

スタートガイド

照明器具(家庭用)

このガイドでは、「あかりモ+ (プラス)」アプリを使うための準備についてご案内しています。詳しくは、取扱説明書およびアプリ操作ガイドをご覧ください。説明に使用しているアプリ画面は、予告なく変更する場合があります。

Panasonic®



ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

この商品は「あかりdeみまもりサービス」対応のシーリングライトです。見守られる方の同意を取得してからご使用ください(アプリ内で同意確認画面があります)。見守られる方が見守られることに同意できなくなった際には、機器の初期化で見守りを中止することができます。

「あかりdeみまもりサービス」を申し込む

「あかりdeみまもりサービス」のご契約がまだの方はお申し込みが必要です。スマートフォン・タブレットとの接続はサービス申込後に行ってください。右のQRコードから申し込み用サイトにアクセスしお申し込みできます。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

※現在の契約状況をご確認のうえ、お申し込みください。ご契約状況は申し込み用サイトのマイページから確認できます。
https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/product/light/mimamori_service/



接続方法を「アプリ操作ガイド」で見る

接続方法の詳しい説明につきましては、「アプリ操作ガイド」をご参照ください。



https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/product/light/mimamori_service/operationguide.pdf

スマートフォン・タブレットと接続しよう!

「あかりモ+(プラス)」アプリ起動

専用アプリ「あかりモ+(プラス)」(無料)をスマートフォン・タブレットにインストールして起動する

1 App Store または Google Playで「パナソニック あかりモ+(プラス)」を検索する

こちらからもできます

■ iOS ■ Android



2 「あかりモ+(プラス)」をインストールしアプリを起動する



「CLUB Panasonic」ログイン

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」にログインする

アプリの使用には、「CLUB Panasonic」のログインが必要です。

ログインする

CLUB Panasonic

ログイン 新規登録

メールアドレス(ログインID)

パスワード

パスワードを入力する

ログインする

パスワードを忘れた方はこちら

※「あかりdeみまもりサービス」をご契約いただいた「CLUB Panasonic」と同じIDでログインしてください。

照明器具と接続(アプリを使うための設定)

照明器具を無線LANブロードバンドルーター(本書では、以降「無線LANルーター」と表記)に接続し、機器情報をインターネットのサーバーに登録する


カバーを外した状態で行ってください。下記1~3の手順は、アプリの画面に従って操作してください。

1 QRコードの読み込みと設定ボタンを押しスマートフォン・タブレットと照明器具を接続する

※QRコードと設定ボタンの位置は裏面を参照



2 照明器具を無線LANルーターに接続する

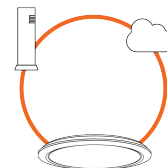

3 照明器具を「My 家電」に登録する

「あかりdeみまもりサービス」の設定


照明器具と「あかりdeみまもりサービス」の契約情報を紐づける

「あかりdeみまもりサービス」申込済みの方はサービス設定に進みます。

1 見守られる方から同意を得たことを確認する

見守り対象者に同意をとりました

2 正しく動作しているか確認する

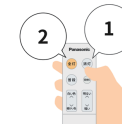

以下の操作履歴に、「点灯」が表示されているか確認してください。

4/21 (金)

13:00点灯

3 プランを選択する

4 サービスを開始する



サービスのご利用にあたって

- 「あかりdeみまもりサービス」は緊急事態を通知するものではありません。また、見守られる方の身体・生命の安全を保証するものでもありません。
- 照明器具の壁スイッチはONの状態でお使いください。照明器具の壁スイッチがOFFにされていると、照明器具に電源が供給されず、壁スイッチがOFFになっている間は照明器具とアプリの通信ができません。
- 「あかりdeみまもりサービス」がご契約状態でない場合には通知などは行われません。

お客様ご相談窓口

無線LANルーターとの接続、契約情報の紐づけなど、「あかりモ+(プラス)」アプリの使い方、シーリングライトの使い方・お手入れの相談に関するお問い合わせ

 **0120-878-051**

携帯OK ※携帯電話からもご利用になれます。

<https://sumai.panasonic.jp/support/>

【受付時間】月～土 9時～18時(祝日・三が日を除く)



「あかりdeみまもりサービス」の申込・契約に関するお問い合わせ

パナソニックグループのショッピングサイト

 **0120-878-131**

携帯OK ※携帯電話からもご利用になれます。

<https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/InquiryTop?inqKbld=006>

【受付時間】月～金 10時～18時(祝日・年末年始を除く)



アプリを使うために

接続に必要な機器と環境

□ iOSまたはAndroidのスマートフォンやタブレット



- 適応OSは、当社のホームページにあります「あかりモ+(プラス)」アプリの【適応OS】をご参照ください。(https://sumai.panasonic.jp/lighting/akarimoplus/app/#os)ただし、すべてのスマートフォン・タブレットで専用アプリの動作を保証するものではありません。



適応機種は、当社のホームページにあります「あかりモ+(プラス)適応スマホ機種一覧」をご参照ください。(https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/akarimoplus/app/pdf/taioukisyu.pdf)



□ インターネット環境



常時、インターネット接続可能な環境が必要です。

- 光回線(光ファイバー)、ADSL、CATV(ケーブルテレビ)などのブロードバンド回線。インターネット接続の詳細はプロバイダーや回線業者との通信内容をご確認ください。
- インターネットの通信料金はおお客様のご負担となります。

□ 無線LANルーター



照明器具をインターネットに接続するために、無線LANルーターを使用します。無線LANルーターが2.4GHz帯の通信規格であることをご確認ください。

(通信規格: IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n)

上記以外は使用できません。

設定方法は、無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。


お願い

- ・セキュリティ対策のため、必ず暗号化方式WPA™、WPA2™、WPA3™のいずれかの設定ができる無線LANルーターをご使用ください。
- ・暗号化方式は、WPA2 (AES)、WPA3をおすすめします。

“WPA™”、“WPA2™”、および“WPA3™”は、“Wi-Fi Alliance®”の商標です。

アプリを使うために

接続に必要な「QRコード」と「設定ボタン」の位置

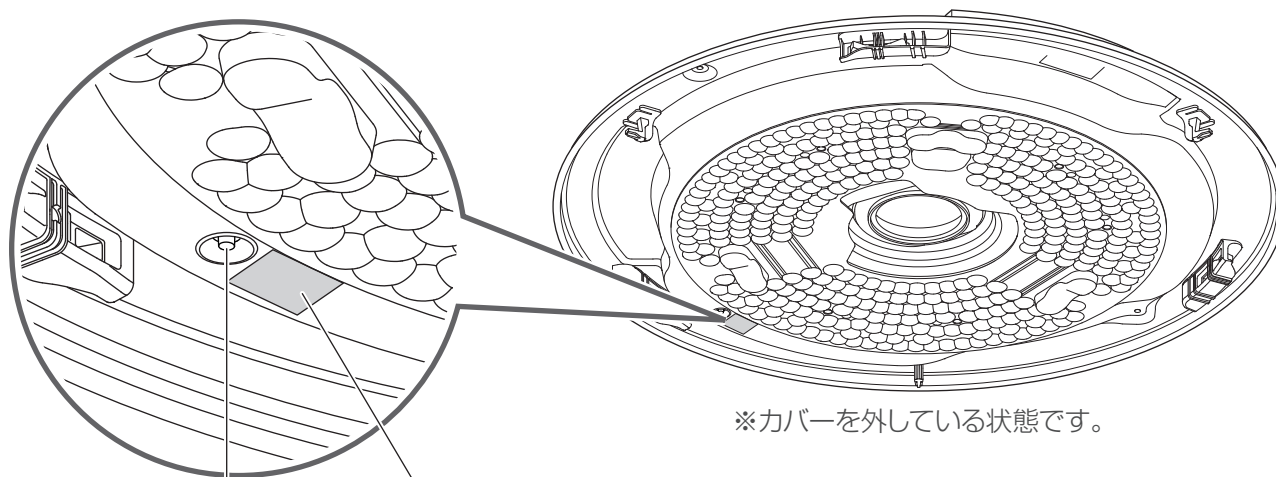

設定ボタン

QRコード

※カバーを外している状態です。