


接続ガイド

ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

3 接続完了後、「かんたん設置設定」を行ってください。 (取扱説明書28ページ)

1 テレビの電源を入れて、
テレビのリモコンで
入力切替をする



HDMI で接続した入力に
切り換えてください。

2 本機のリモコンの
電源の
を押す



3 画面の指示に従って
設定する


テレビに映像が映らない場合は
以下をお試しください。
・テレビの入力を切り換える
・HDMI ケーブルをつなぎ直す
・電源を入れ直す

お知らせ テレビに映像が映らない場合、
詳しくは以下サポートページをご覧ください。
<https://panasonic.jp/support/av/diga706/>



「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

- 保証書用封筒に記載されている
QR コードから登録していただく、
品番登録と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます

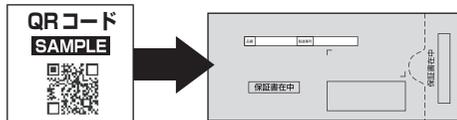

メール送信の許諾を頂いたお客様には、使い方のヒント・お役立ち情報のメールをお届けします。

QR コードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

お困りのときは

ホーム画面にある「ヒント／お知らせ」の項目では、本機の便利な使い方やよくある
ご質問などが表示されます。ご使用時に困ったことなどがありましたらご覧ください。



「ヒント／お知らせ」
を選び、「決定」を押す

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-4X1002 / DMR-4X602

本機はデジタル放送を受信するための ACAS チップを内蔵しています。
従来の B-CAS カードの挿入は不要です。そのままご使用になれます。

1 BS4K/110度CS4K 放送の受信について

本機は「BS4K/110度CS4K 放送」の視聴や録画をすることができます。
(下記の表に記載の放送局名は変更される場合があります)

受信できる BS4K/110度 CS4K 放送	NHK BS4K BS朝日 4K BSフジ 4K BSテレ東 4K	BS朝日 4K BS-TBS 4K BS日テレ 4K	左記以外の BS4K 放送	スカパー！などの 110度CS4K 放送
接続する機器				
従来の機器*で接続 する場合	○ (受信可)	×	×	×
裏面の接続図を ご覧ください。				
SH マークのある機 器で接続する場合	○ (受信可)	○ (受信可)	○ (受信可)	○ (受信可)
SH JETA アンテナ 分波器 分配器				
取扱説明書の 20, 21 ページ をご覧ください。				


* 従来の機器：従来ご使用の BS・110度CS デジタル放送を受信できる環境（アンテナ、分配器、分波器など）

裏面に続く




お知らせ
 テレビ放送の映りが悪い場合、対処方法は以下サポートページをご覧ください。
<https://panasonic.jp/support/av/diga705/>


壁のアンテナ端子が1つの場合

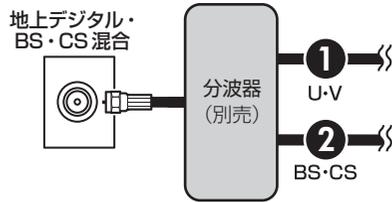

壁のアンテナ端子が2つの場合

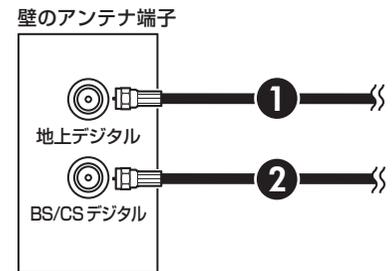


すでに別のレコーダーが接続されている場合

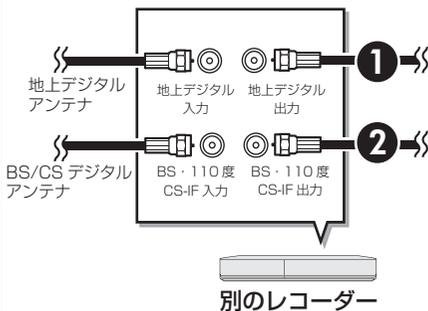


本体をテレビと直接接続する

ご使用中の別レコーダーを経由して本体をテレビと接続する


すでにテレビを設置している場合

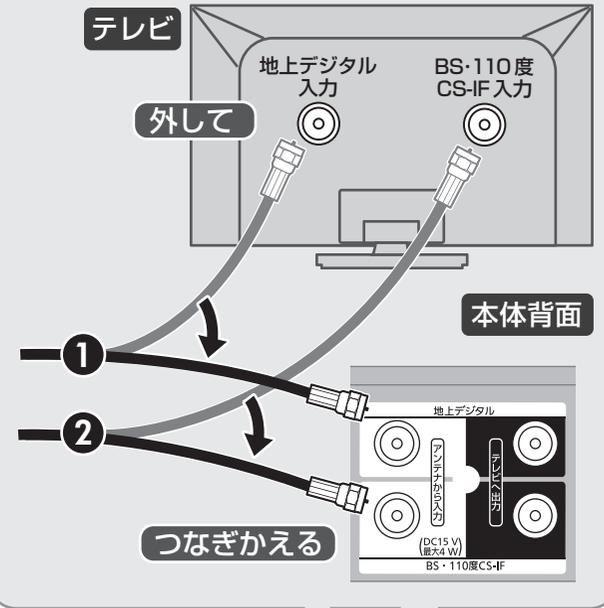

BS4K/110度CS4K放送を受信する場合、下記の接続では一部の放送局しか受信できません。すべての放送局を受信したい場合は取扱説明書の20, 21ページをご覧ください。

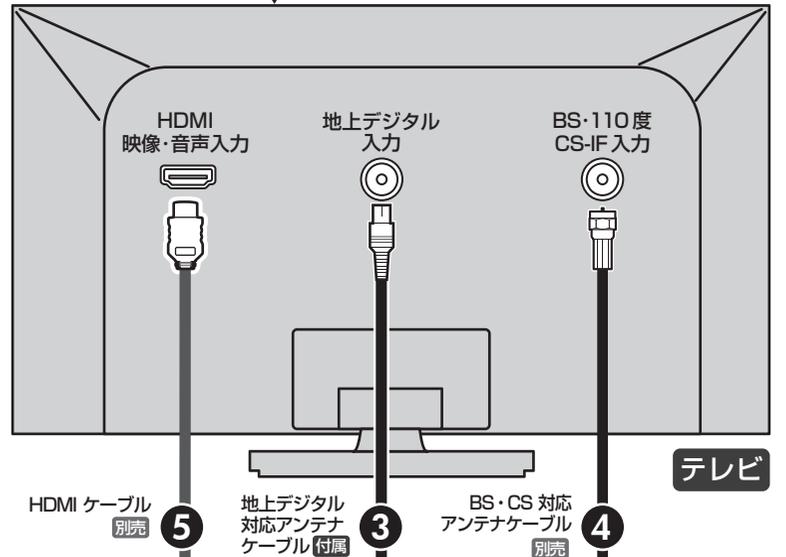

- ① アンテナケーブル 別売
- ② BS・CS対応アンテナケーブル 別売

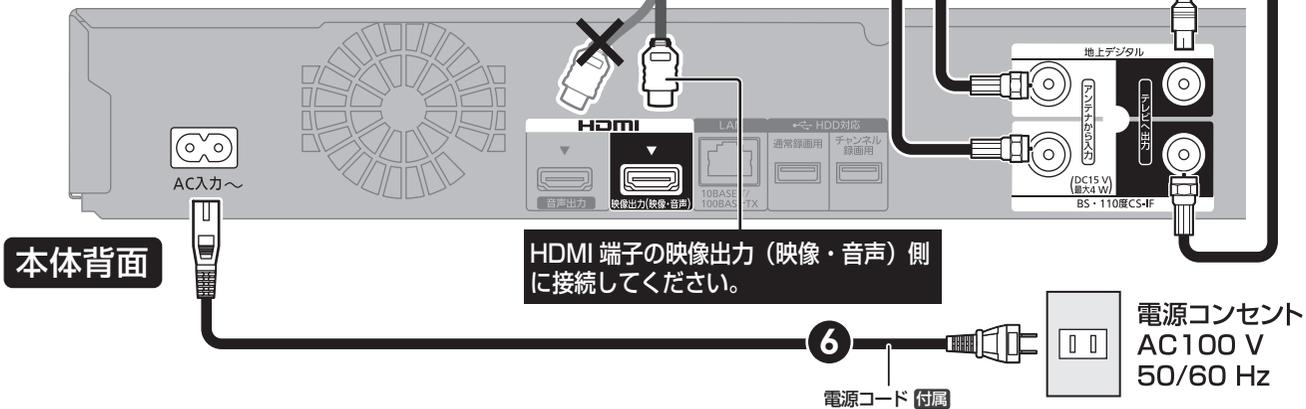

電源コンセント
 AC100V
 50/60Hz

表面に続く➡